Gebrauchsanweisung goodsphere-Revitalizer

Sicherheitshinweise
Bei beschädigtem Netzkabel(4) oder Stecker Gerät nicht in Betrieb nehmen. Vor Abheben des Kopfteiles(1) immer zuerst Netzkabel von der Steckdose trennen. Zum Auffüllen des Wasserbehälters(2) oder bei längerer Nichtbenutzung Netzkabel von der Steckdose trennen. Kopfteil mit Netzkabel und Stecker nicht unter fliessendem Wasser reinigen und niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen. Essenzen nicht einnehmen und nicht in Reichweite von Kindern aufbewahren.

Anwendung
Der goodsphere-Revitalizer wird ganzjährig zur Luftreinigung in Räumen eingesetzt. Eine optimale Wirkung wird nur mit der Zugabe der goodsphere-Essenzen erreicht.

Inbetriebnahme
1. Wasserbehälter mit frischem, kaltem Leitungswasser bis zur oberen Markierung (Max) auffüllen.
2. Einen Teelöffel goodsphere-Essenz ins Wasser geben.
3. Kopfteil aufsetzen und Netzkabel anschliessen.
Betrieb und Unterhalt
Die goodsphere-Essenz sollte einmal täglich erneuert werden. Die Dosierung kann nach individuellem Empfinden erhöht oder vermindert werden.
Sobald das Wasser die untere Markierung (Min) erreicht hat, muss Wasser nachgefüllt werden. Netzkabel von Steckdose trennen und wie unter Inbetriebnahme beschrieben fortfahren.
Das Wasser sollte jeden zweiten Tag vollständig erneuert werden.

Reinigung
Den goodsphere-Revitalizer jede Woche oder bei längerer Nichtbenutzung wie folgt reinigen:
Kopfteil mit feuchtem Lappen abwischen.
Wasserbehälter mit sauberem Wasser gut ausspülen und abtrocknen.
Konus(3) abnehmen (im Gegenuhrzeigersinn drehen), ausspülen und wenn notwendig mit Flaschenbürste reinigen. Konus wieder einsetzen (im Uhrzeigersinn drehen bis ein deutliches Klicken hörbar ist).
Keine chemischen Produkte verwenden.

Garantie
Auf den goodsphere-Revitalizer gewähren wir eine Garantie von 2 Jahren ab Kaufdatum (Kaufbeleg gilt als Garantienachweis).
Die Garantie erlischt:
• wenn das Gerät nicht für den vorgesehenen Zweck eingesetzt wird
• wenn nicht die Original-goodsphere Wirk- und Duftessenzen verwendet werden
• bei fahrlässiger, unsachgemässer Wartung und Bedienung, sowie bei vernachlässigter Reinigung
• bei Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung.

Reparatur und Service
Bei Störungen oder Defekten das Gerät einsenden (im Garantiefall zusammen mit Kaufnachweis) an:
AFP Handels GmbH
Postfach 21
CH-6281 Hochdorf
www.goodsphere.ch

Systembeschreibung
Das Luftreinigungssystem besteht aus dem Goodsphere - Revitalizer (Gerät) und den Goodsphere-Wirk- und Duftessenzen.

Der Goodsphere-Revitalizer
- ist ein Lufthygienesystem zur Verbesserung der Biosphäre in geschlossenen Räumen
- verfügt über ein Highspeed-Reinigungssystem
- eignet sich für Raumflächen bis 40 m²
- erreicht die optimale Wirkung nur im Verbund mit den pflanzlichen

Die Goodsphere-Essenzen
Die goodsphere-Essenzen
Um die optimale Wirkung des goodsphere-Lufthygienesystems sicherzustellen, sollten nur die pflanzlichen und vorallem kaltwasserlöslichen Original-goodsphere-Essenzen eingesetzt werden. *Bei Verwendung anderer Essenzen oder ätherischen Duftölen kann sowohl für die optimale Wirkungsweise als auch für allfällige Beschädigungen am Gerät keine Garantie übernommen werden.*
Essenzen kühl lagern. Flasche nicht auf hölzernen oder lackierten Untergrund stellen.
Haltbarkeit: geöffnet = 2 Monate, ungeöffnet = 1 Jahr.

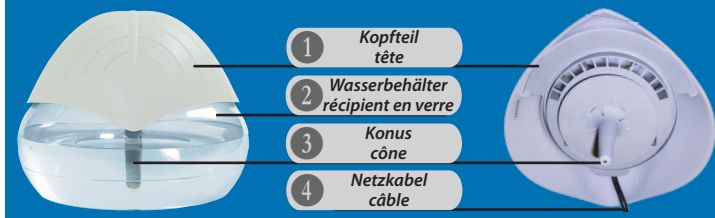

Description du système
Le système de purification de l'air est constitué du revitalisant Goodsphere (appareil) et des essences florales et odorantes Goodsphere.

Le revitalisant Goodsphere
- est un système d'hygiène de l'air qui améliore la biosphère dans des pièces fermées
- dispose d'un système de nettoyage highspeed
- est valable pour des superficies allant jusqu'à 40 m²
- donne un effet optimal seulement en combinaison avec les essences végétales Goodsphere.

Les essences Goodsphere
Pour assurer un effet optimal du système d'hygiène de l'air goodsphere, on ne devrait utiliser que les essences originales goodsphere, végétales et solubles dans l'eau froide. *Si l'on utilise d'autres essences ou des huiles odorantes essentielles, aucune garantie ne peut être donnée quant à l'effet optimal ou aux détériorations éventuelles de l'appareil.*
Conserver les essences au frais, pendant 2 mois si elles ont été ouvertes ou 1 an tant qu'elles n'ont pas été ouvertes. Ne pas poser les flacons sur un support en bois ou laqué.

Mode d'emploi goodsphere-Revitalizer

Conseils de sécurité
Ne pas mettre en marche si le câble (4) ou la prise sont endommagés. Avant de soulever la tête (1), débrancher toujours le câble. Pour remplir le récipient (2) ou en cas de non utilisation prolongée, séparer le câble de la prise. Ne pas nettoyer la tête avec le câble et la prise sous l'eau et ne jamais plonger dans l'eau ou tout autre liquide.
Ne pas avaler les essences et les conserver hors de portée des enfants.

Utilisation
Le revitalisant goodsphere s'utilise toute l'année pour nettoyer l'air à l'intérieur d'une pièce. L'utilisation du goodsphere ne dispense pas d'aérer régulièrement.

Mise en marche
1. Remplir le récipient avec de l'eau froide sortant directement du robinet jusqu'à la marque supérieure (max).
2. Verser une cuiller à café d'essence goodsphere dans l'eau (bien secouer la bouteille avant l'emploi).
3. Poser la tête et brancher le câble.

Exploitation et entretien
L'essence goodsphere devrait être renouvelée toutes les quatre heures ou au moins une fois par jour.
Le dosage peut être augmenté ou diminué individuellement.
Remettre de l'eau aussitôt qu'elle a atteint la marque inférieure (min).
Débrancher le câble et continuer comme dans la description de la mise en marche.
L'eau devrait être renouvelée complètement tous les deux jours.

Nettoyage
Le revitalisant goodsphere devrait être nettoyé tous les quinze jours ou de la manière suivante en cas de non utilisation prolongée :
Essuyer la tête avec un chiffon humide.
Bien rincer le récipient avec de l'eau propre puis sécher.
Retirer le cône (3) (tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre), rincer et nettoyer avec un goupillon si nécessaire. Replacer le cône (tourner dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à entendre un clic).
Ne pas utiliser de produits chimiques.

Garantie
Le revitalisant goodsphere est garanti deux ans à compter de la date d'achat (le bon d'achat fait foi).
La garantie est annulée lorsque :
• l'appareil n'a pas été utilisé aux fins qui lui sont réservées
• les essences originales goodsphere florales et odorantes n'ont pas été utilisées
• l'entretien et l'utilisation ont été inappropriés et faits avec négligence
• la notice d'emploi n'a pas été respectée ou que le nettoyage n'a pas été fait correctement.

Réparation et service
En cas de dérangement ou de défaillance, envoyer l'appareil (avec le bon d'achat, s'il est encore sous garantie) à :
AFP Handels GmbH
Baldeggstrasse 34
CH-6280 Hochdorf
www.goodsphere.ch